


# Panasonic®

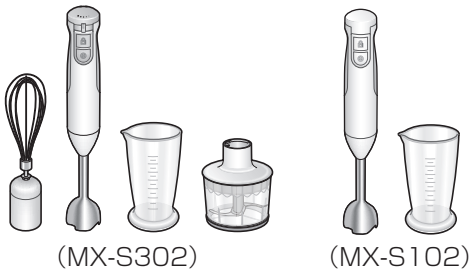

## 取扱説明書 ハンドブレンダー (家庭用)

品番 **MX-S302**  
**MX-S102**

保証書付き

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、  
まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- **ご使用前に「安全上のご注意」(4～7ページ)を必ずお読みください。**
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をお願いします。(24ページご参照)

VZ50-301 DL0420Y0

## アタッチメントの特長



### ブレンダーアタッチメント

- 4枚刃ブレンダーカッターで、野菜や果物の繊維質を、しっかり細かくカットしながらかくはんします。
- 鍋やボウルの中でも、直接調理ができます。



### チョッパーアタッチメント **MX-S302のみ**

- 肉のミンチや、野菜がカットできます。
- 回転速度を選ぶと、素材に合わせてカットできます。
- 間欠運転で、たまねぎのみじん切りや粗びきができます。



### 泡立て器アタッチメント **MX-S302のみ**

生クリームの泡立てや、メレンゲ作りができます。



レシピブック  
付き

本書の表記  
.....  
ブレンダー



本書の表記  
.....  
チョッパー



本書の表記  
.....  
泡立て器



## もくじ

### 確認と ご注意

	ページ
<b>安全上のご注意</b>	4
各部の名前・付属品	8
準備する	10
使用上のお願い	11
・禁止材料について	11

### 毎日の 使い方

ブレンダーを使う	12
チョッパーを使う <b>MX-S302のみ</b>	14
泡立て器を使う <b>MX-S302のみ</b>	16
お手入れする	18

### お知らせ

故障かな?	21
別売部品	23
仕様	24
保証とアフターサービス	25

本書のイラストはMX-S302です。

# 安全上のご注意

必ずお守りください


人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。


■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

**警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

**注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



 してはいけない内容です。

 実行しなければならない内容です。

## 警告


火災や、けが、  
感電などを  
防ぐために…


電源プラグやコードは…

-  ●コンセントや配線器具の定格を超える使い方や交流100V以外での使用はしない  
(たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因)
- コードや電源プラグを破損するようなことはしない  
傷付ける、加工する、高温部に近づける、無理に曲げる、本体に巻き付ける、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、束ねる、挟み込む など  
(感電やショートによる火災の原因)  
→修理は販売店にご相談ください。
- コードが傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しない  
(感電やショートによる発火の原因)
- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない  
(感電の原因)
-  ●電源プラグは根元まで確実に差し込む  
(発煙や発火、感電の原因)
- 電源プラグのほこりなどは定期的に取り  
(ほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり火災の原因)  
→電源プラグを抜き、乾いた布で拭く

## 警告

事故を避けるために…

-  ●子供など取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児に触れさせたりしない  
(感電やけがの原因)
- 本体は水につけたり、水をかけたりしない  
(感電やショートによる発火の原因)
- 自分で絶対に分解や修理、改造をしない  
(火災、感電やけがの原因)  
→修理(消耗部品の交換は除く)は販売店にご相談ください。
- 運転ボタンを押した状態で、ブレンダーを材料に入れたり出したりしない  
(やけどやけがの原因)
- 子供の手の届くところに置かない
- チョッパーボウルや専用カップ、容器の中にスプーン、はしなど調理材料以外を入れない
- 刃は鋭利なため、直接手を触れない
- 回転中の刃に手、へら、スプーンなどで絶対に触れない
- チョッパーは、回転中にふたを開けたり、容器の中に手を入れない  
(けがの原因)
- 柔らかいシリコン製の容器を使用しない  
(容器を突き破って、けがの原因)

 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く

(発煙や発火、感電、けがの原因)

<異常・故障例>

- 電源プラグやコードが異常に熱くなる
- コードに傷が付いたり、通電しなかったりする
- 本体が変形したり、異常に熱くなったりする
- 使用中に異常な回転音がする
- すぐに販売店に点検・修理を依頼してください。
- チョッパーボウルや専用カップにひび割れなどができた

# 安全上のご注意

必ずお守りください



## 注意

発火や、  
けがなどを  
防ぐために…



本体や専用カップなどの取り扱い…



- 水のかかりやすいところ、湿気が多いところ、火気の近くで使わない  
(感電やショートによる発火、火災の原因)
  - 屋外で使わない
  - 本体のすき間などにピンや針金のような金属物や異物を入れない
  - 電源コードで本体を持ち上げない  
(感電やけがの原因)
  - 運転中に本体や調理中の容器を移動させたり、ブレンダーと泡立て器を容器の外に出したりしない  
(けがの原因)
  - 加熱調理中の鍋の中では直接使用しない
  - 熱湯や煮え立った材料を調理しない  
→ 人肌程度まで冷ましてから調理する  
(やけどの原因)
  - 回転中の泡立て器に触れない  
(摩擦によるやけどやけがの原因)
  - 不安定なところ、ビニール袋の上などの、滑りやすいところで使わない  
(落下によるけがの原因)
  - 壁や家具の近くで使わない  
(飛び散りによる変色の原因)
  - 60℃以上の熱い材料を入れない  
(液体もれによるやけどや、割れによるけがの原因)  
→ 必ず材料を人肌程度まで冷ましてから入れる
  - チョッパーボウルや専用カップは電子レンジやオープンに入れない  
(電子レンジやオープンの破損の原因)
- 調理した材料や、カッターに詰まった材料を取り出すときは、へらなどで取り出す  
(けがの原因)




## 注意

電源プラグは…




- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く  
(感電や漏電火災の原因)
- 電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず電源プラグを持つ  
(感電やショートによる発火の原因)
- 部品の取り付け・取り外しやお手入れは、電源プラグをコンセントから抜く  
(けがの原因)  
→ カッターの回転が止まってから、各部品を本体から外す

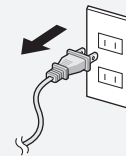


# 各部の名前・付属品


## 本体

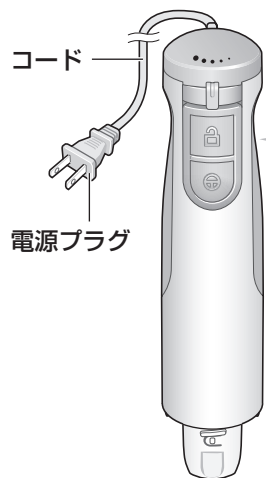

### MX-S302の場合

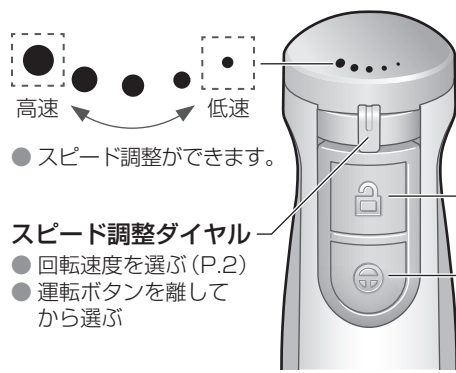



### MX-S102の場合

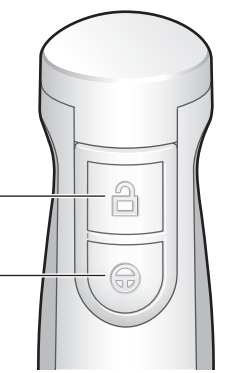

### 操作のしかた


- ① ロック解除ボタンを押しながら
  - ② 運転ボタンを押す
- ※運転ボタンを押している間だけ「入」の状態となります。
- 間欠運転するとき
    - ① ロック解除ボタンを押しつづけながら
    - ② 運転ボタンの「押す(入)」と「離す(切)」を約1秒ごとに繰り返す

## ブレンダー

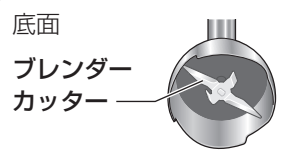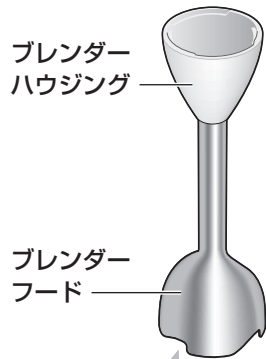


## チョッパー

### MX-S302のみ

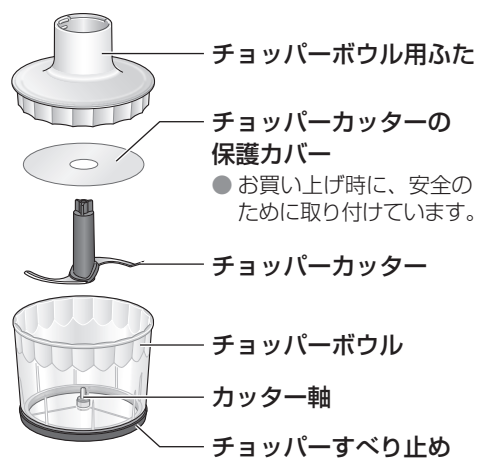


## 泡立て器

### MX-S302のみ

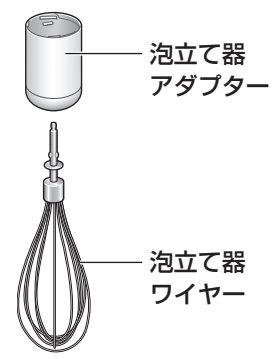


## 付属品

### 専用カップ

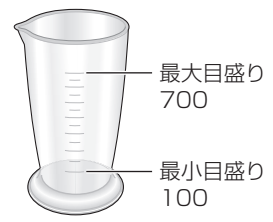


### ブラシ




# 準備する

ご使用前に本体・ブレンダーハウジング部分・泡立て器アダプター以外の各部品を洗い、下記手順にそって確実に取り付けてください。(お手入れするP.18～20)

## アタッチメントの取り付け・取り外し



ブレンダーの取り付け

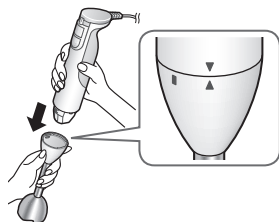


本体の▼とブレンダーハウジングの▲を合わせてはめる




チョッパーの取り付け

MX-S302のみ



① チョッパーカッターをカッター軸に差し込む\*  
② チョッパーボウル用ふたを閉める  
※お買い上げ時、チョッパーボウルにセットされています。

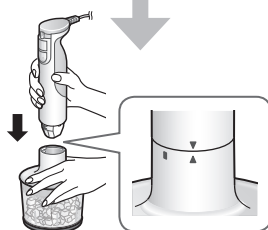


本体の▼とチョッパーボウル用ふたの▲を合わせてはめる




泡立て器の取り付け

MX-S302のみ




泡立て器ワイヤーを泡立て器アダプターに「カチッ」と音がるまで差し込む

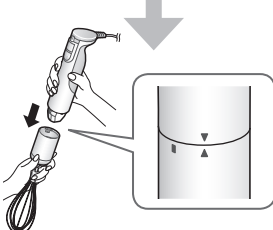

本体の▼と泡立て器アダプターの▲を合わせてはめる

例) ブレンダーのとき

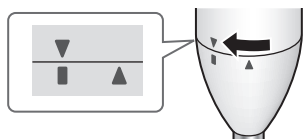

「カチッ」と音がするまで本体を回す  
・すべてのアタッチメントは同じ手順です。

取り外しは逆の手順を行う

# 使用上のお願い

- 業務用として使用しないでください。(故障の原因)
- 空運転をしないでください。(回転部の摩耗による水漏れなどの原因)
- チョッパーすべり止めは必ず取り付けでご使用ください。
- 本体や各アタッチメントを落とさないでください。(故障の原因)
- 定格時間(P.24)以上の連続運転はしないでください。続けて使用するときは、約10分以上休ませてから(本体の温度が下がってから)ご使用ください。  
(モーター過熱による発煙や異臭、故障の原因)  
定格時間内の運転でも、モーターへの高い負荷・繰り返しの長時間運転・休止時間が不十分などでモーターが熱くなった場合は、モーター過熱保護機能が動いて止まる場合があります。(P.22)

## 禁止材料について

禁止材料を入れると、各アタッチメントや専用カップ、チョッパーボウルの破損、本体故障の原因になります。

禁止の理由	禁止材料	MX-S302のみ		
		ブレンダー 	チョッパー 	泡立て器 
繊維やすじが多い (故障の原因)	肉・魚など	×	○	—
粘りけが強い・水分が少ない (故障の原因)	ゆでた芋類*1 (じゃがいも・さつまいも・かぼちゃ・さといもなど)	×*1	×*1	—
粘りけが強い (故障の原因)	介護食作り・納豆 じねんじょ・つくねいも・いちょういも パン生地・パスタ生地	×	×	—
	クリームチーズ*2	×*2	×*2	—
	ごはん*3・おくら	×*3	○	—
水分が少ない (故障の原因)	豆類*1(大豆水煮・枝豆・ゆでた小豆など)	×*1	○	—
	ゆでたほうれんそう*4	×*4	○	—
かたい (刃こぼれの原因)	コーヒー豆・棒だら 乾燥したパン・するめ 干しいたけ かたい乾物類(乾燥大豆・だし昆布など) 冷凍した食品・氷 ターメリック(うこん)など	×	×	—
	生のじゃがいも・さつまいも・かぼちゃ	×	○	—
	冷えたバター・クリームチーズを混ぜたり、生チョコづくり、お米とぎ、生地こねなど	—	—	×
泡立たない (故障の原因)	全卵や低脂肪の生クリーム(乳脂肪30%未満)の2分以上の泡立て	—	—	×
		—	—	×

※1 水分を同量足せば使えます。

※2 レンジなどで常温まであたためれば使えます。

※3 水分をごはんの2倍以上足せば使えます。ごはんの量は100g以下。

※4 200g以下、もしくは半量の水分を足せば使えます。

準備する／使用上のお願い

# ブレンダーを使う

## 下ごしらえ

やわらかい材料は2~3 cm 角に切る

かんきつ類

(外皮をむいて 子房に)



- かきやプラムなどはかたい種を取り除く

りんご

(しんを取り、お好みにより皮をむく)



かたい材料は1 cm 角に切る

にんじんなど (皮をむく)



(大きいとうまく かくはんできない ことがあります)

葉菜類はよく洗い 2~3 cm幅に切る



- 特にこまつ菜などはよく洗う
- ケールは茎の太い部分を取る

## お願い

- ブレンダーで使える容器をご使用ください。

ブレンダーが...

○ 使えます!

- 専用カップ
- 金属、プラスチック製の容器、鍋




鍋の縁や底にあたらないようにしてください。(鍋に傷が付く原因)

✕ 使えません!

- ガラス製の容器 (耐熱性・強化性を含む)
- 陶器、磁器などの割れやすい容器、鍋
- チョッパーボウル
- 柔らかいシリコン製の容器



- すべりやすい場合や、傷がつく場合は、タオルなどを敷いてください。
- 1分以上の連続運転はしないでください。(故障の原因:P.11)
- 1回に作れる分量は次のとおりにしてください。
  - ブレンダーの軸の高さより多く材料を入れない
  - 液体の場合は右図の範囲を守る
  - 材料の種類や量によっては、専用カップや容器からこぼれる場合は量を減らす
- ブレンダーはしっかり取り付けてください。(P.10)

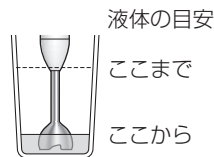

警告

- 運転ボタンを押した状態で、ブレンダーを材料に入れたり出したりしない (やけどやけがの原因)



注意

- 加熱調理中の鍋の中では直接使用しない (やけどの原因)

## 準備

下ごしらえした材料(P.12)を容器に入れ、**ブレンダーを準備する**

- ① ブレンダーを本体に取り付ける (P.10)
- ② 電源プラグをコンセントに差し込む
- ③ 「高速」を選ぶ (P.8) (MX-S302のみ)




## 1

**ブレンダーを容器の中に入れる**

## 2

**ロック解除して運転ボタンを押す**


- 材料にブレンダーカッターを押し当てながらかくはんする(強く押し付けすぎない)
- 専用カップが持ち上がらないようにしっかり支える
- 専用カップを使う場合、ブレンダーはまっすぐ入れる
- 容器に吸い付いて動かしにくいときは、いったん運転ボタンを離してから材料に当て直し、再度ボタンを操作する
- 運転中にブレンダーカッターを材料の液面より上に持ち上げない(飛び散るおそれ)
- ブレンダーフードの上やカッターについた調理物をとるときは幅の狭いゴムベラ(市販品)を使用する。幅が4 cm以下で、先端がカーブしているものをおすすめします。



運転中に止まったら (P.22)




- ① ロック解除ボタンを押しながら
- ② 運転ボタンを押す

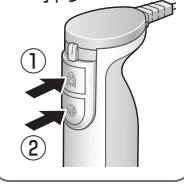

## 3

できあがったら、運転ボタンを離し **回転が止まったことを確認してからブレンダーを容器から出す**



## 使用後

- 電源プラグを抜く
- ブレンダーを取り外し、お手入れする (P.18~20)

# 🏠 チョッパーを使う MX-S302のみ

## 下ごしらえ

約2～3 cm角に切る



- 材料の皮・しん・種・へたなどは取り除く
- かたい材料(にんじんなど)は約1～2 cm角に切る
- パルメザンチーズは1 cm角に切る(外皮の硬い部分は取り除く)

パセリは軸を取る

- 水分をよくふき取る

いか・えびは殻・皮・わた・足を取り除く

肉類は骨・すじ・軟骨、魚は骨を取り除く



- 豚バラ肉のかたまりは、薄切り(2～3 cmの長さ)に切る


食パンはみみをとる  
● 6～8枚にちぎる

ナッツ類は殻をとる



## お願い

- 1分以上の連続運転はしないでください。(故障の原因：P.11)
- 運転途中で材料がチョッパーボウルにへばりついたときは落としてください。
- チョッパーはしっかり取り付けてください。(P.10)



- チョッパーボウル用ふたが浮いていないことを確認してください。(故障の原因)
- 閉まらないときは、ふたを回して閉め直してください。

一度に使用できる材料の目安とポイント

- 材料と仕上がりに合わせて回転速度を選んでください。
- 1回に作れる量を必ず守ってください。(量が多いときは、何回かに分けて使用する)

材料例	1回の最小量～最大量	回転速度	運転時間の目安	使い方のポイント
たまねぎ	50～200 g	低速	ボタン「入」・「切」の繰り返し	お好みのサイズになるまで刻む
にんじん	30～200 g	高速	5～10秒	—
パセリ	5～30 g	高速	10～30秒	—
にんにく	10～200 g	高速	5～20秒	—
ナッツ(くるみ・アーモンドなど)	10～200 g	高速	5～30秒	—
食パン(6枚切り)	10～80 g	高速	10～30秒	—
パルメザンチーズ	10～200 g	高速	20～60秒	—
肉(牛肉・豚肉・ささ身など)	50～200 g	高速	5～30秒	粗びきにする場合はボタン「入」・「切」を繰り返して調理する
魚	80～200 g	低速	10～60秒	
いか・えび	80～200 g	低速	5～60秒	

● 水分のみで使用するときは50 mLまで

## 準備

材料を下ごしらえしたら(P.14) **チョッパーを準備する**


- ① チョッパーカッターをセットし、材料を入れてから本体を取り付ける(P.10)
- ② 電源プラグをコンセントに差し込む
- ③ 回転速度を選ぶ(P.8、14)




## 1

**ロック解除して運転ボタンを押す**

- チョッパーボウルをしっかり支える
- 運転中はチョッパーボウル用ふたを開けない

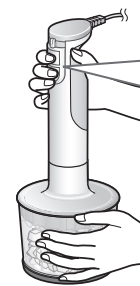


- ① ロック解除ボタンを押しながら
- ② 運転ボタンを押す

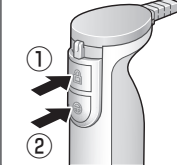

## 2

できあがったら、運転ボタンを離し**回転が止まったことを確認してから、本体を外す**

- 電源プラグを抜く

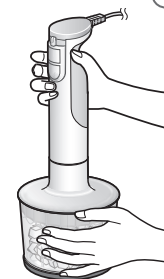

## 3

チョッパーボウル用ふたを外し**チョッパーカッターを取り外してから調理物をへらで取り出す**

- 電源プラグを抜く
- 各部品を取り外し、お手入れする(P.18～20)



チョッパーを使う



# 泡立て器を使う MX-S302のみ

## 下ごしらえ

生クリーム、卵白は冷蔵しておく

## お願い

- 2分以上の連続運転はしないでください。(故障の原因：P.11)
- 材料が飛び散るおそれがあるため、大きくて深めのボウルなどをご使用ください。
- 卵白の泡立ては一度に卵4個分までとしてください。
- 泡立て器はしっかり取り付けてください。(P.10)
- 容器や泡立て器の水分をよく拭いてからご使用ください。  
(残っているとうまくかき混ぜられません)

## 一度に使用できる材料の目安とポイント

- 材料と仕上がりに合わせて回転速度を選んでください。

材料例	1回の最大量	回転速度	運転時間の目安	使い方のポイント
生クリーム	200 mLまで (乳脂肪は脂肪分30%以上)	低速→高速	2分以内	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 氷水でボウルを冷やしながら調理する</li> <li>● 「低速」でかき混ぜ、とろみが出てきたら「高速」に切り換える</li> </ul>
卵白	4個まで	高速	2分以内	—

- バターをクリーム状にすることはできません。

## 準備

下ごしらえした材料(P.16)をボウルなどの容器に入れたら  
**泡立て器を準備する**


- ① 泡立て器を本体に取り付ける (P.10)
- ② 電源プラグをコンセントに差し込む
- ③ 回転速度を選ぶ (P.8、16)



## 1


泡立て器をボウルなどの容器の中に入れ、  
**ロック解除して運転ボタンを押す**

- 泡立てるときは、液面に対して本体が垂直になるように持ち、ボウルの側面に沿わせるようにかき混ぜながら調理する
- 材料が少ないときは、ボウルを少し傾ける
- ボウルが滑ったり、テーブルが傷ついたりしないようにタオルを敷く

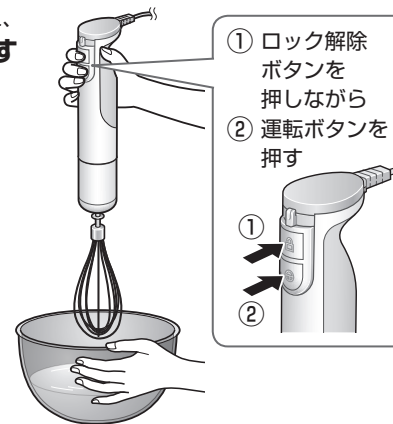

## 2

できあがったら、運転ボタンを離し  
**回転が止まったことを確認してから**  
**泡立て器を容器から離す**

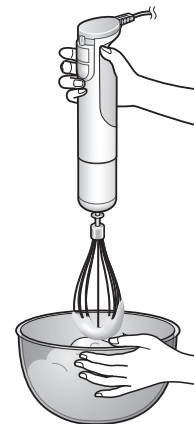

## 使用後

- 電源プラグを抜く
- 各部品を取り外し、お手入れする (P.18～20)



根元を持って引く

# お手入れする

- 必ず電源プラグを抜いてから行ってください。
- いつも清潔な状態に保つため、使用後すぐにお手入れしてください。

## お手入れや収納するときは

- ベンジン・シンナー・漂白剤・スポンジのナイロン面・金属たわし・磨き粉を使わない(表面を傷付ける原因)
- 塩素系の洗剤は使わない(サビや故障の原因)
- 金属製のピンのような先のとがったものは使わない
- 洗浄後は必ず水をきり、よく乾かす(サビの発生するおそれ)  
ブレンダーカッターは刃を下に向けた状態で乾かしてください。

## 樹脂部品の変色について

樹脂部品<sup>\*</sup>は、にんじん・葉菜類の色素が付着して変色することがあります。スポンジで洗っても完全には取れませんが、使用上問題ありません。使用後は早めにお手入れすると、取れやすくなります。  
※ブレンダー、専用カップ、チョッパーボウル用ふた、チョッパーカッター、チョッパーボウル



- 刃は鋭利なため、直接手を触れない
- 子供の手の届くところに置かない(けがの原因)

## ブレンダー

- ① 水を入れた専用カップなどを準備する
  - ・専用カップの場合、入れる水の量は約200～300 mL
  - ・油が多いときは、中性洗剤を数滴たらす
- ② 「高速」を選ぶ(MX-S302のみ)
- ③ ブレンダーを約15秒間運転させる(P.13)
  - ・水がこぼれるため上下に動かさない
- ④ 水を入れ替えて数回繰り返す
- ⑤ 汚れを落としたあと、薄めた台所用洗剤(中性)で洗う
  - ・ブレンダーカッターに触れないようにブラシで洗う



## ブレンダーカッター

金属部に詰まった調理物はあらかじめブラシの柄などで取り除く(ゴム部分に柄などが触れないようにする)

ブラシなどを使う

- ブレンダーは食器洗い乾燥機でも洗えます。(P.20)

## 本体・泡立て器アダプター

よく絞った布で拭く

水洗いすると内部に水が入り、故障の原因になります。

本体



泡立て器アダプター

MX-S302のみ




## チョッパー (MX-S302のみ)

薄めた台所用洗剤(中性)で洗う

チョッパーボウル用ふた

- ・水につけ置きしない(動作不良のおそれ)

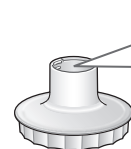

- 中央の軸を傾けないでください。

本体取付部の奥



すきまから水が入ると、抜けません。

やわらかいスポンジを使う


チョッパーカッター



ブラシなどを使う

- ・水やお湯につけ置きしない(内部に水が入り故障の原因)

カッター軸

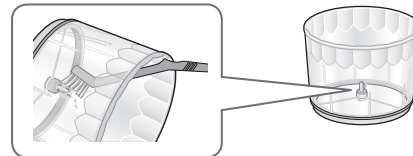

チョッパーすべり止め



- チョッパーボウルから外して洗う
- やわらかいスポンジを使う

お手入れする

# お手入れする(つづき)

## 泡立て器 (MX-S302のみ)

- ① 水を入れた専用カップなどを準備する
  - ・専用カップの場合、入れる水の量は約200～300 mL
- ② 「高速」を選ぶ (MX-S302のみ)
- ③ 泡立て器を約15秒間運転させる (P.13)
- ④ 水を入れ替えて数回繰り返す
- ⑤ 汚れを落としたあと、泡立て器を取り外す
- ⑥ 取り外した泡立て器を薄めた台所用洗剤 (中性) で洗う



・泡立て器ワイヤーは食器洗い乾燥機でも洗えます。

## 食器洗い乾燥機・食器乾燥器の使用について

- X印の部品や付属品は使えません。
  - ・水が入ると、抜けません。

MX-S302・MX-S102			MX-S302のみ			
本体	ブレンダー	専用カップ	チョッパー		泡立て器	
						ワイヤー 
X	O	O	O	X	X	O

- O印の部品や付属品を使用する場合には
  - ・食器洗い乾燥機用洗剤をご使用ください。(お持ちの食器洗い乾燥機の取扱説明書をよくお読みになってからご使用ください)
  - ・専用カップとチョッパーボウルは割れやすくなる場合があります。ヒーターから遠ざけ、温度設定ができる機種をご使用の場合は低めに設定してください。

# 故障かな？

お問い合わせや修理を依頼される前にご確認ください。

QRコードから、詳しいサポート情報をご覧ください。




症状	原因と処置
運転ボタンを押しても運転しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電源プラグが抜けている                             <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ しっかり差し込む</li> </ul> </li> <li>● モーターが高温になり、モーター過熱保護機能が働いている                             <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ 約30分以上休ませてから (本体の温度が下がってから) 使う</li> </ul> </li> </ul> それでも動かないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。
本体が熱くなる	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 定格時間を超えて使っている                             <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ 定格時間を守る (P.24)</li> </ul> </li> <li>● 続けて使用するときは、約10分以上休ませてから (本体の温度が下がってから) 使う (モーター過熱による故障の原因)</li> </ul>
材料がうまく混ざらない 仕上がりが悪い	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 材料が1回に作れる指定の量になっていない (P.12、14、16)</li> <li>● 材料が下ごしらえの指定の大きさ (サイズ) になっていない (P.12、14)</li> <li>● 材料がかたい                             <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ かたい材料を取り除く</li> </ul> </li> <li>● 調理時間が短い                             <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ 調理時間を長くする</li> </ul> </li> <li>● カッターの回転速度が合っていない (MX-S302のみ)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ スピード調整ダイヤルで回転速度を選ぶ (P.8、14、16)</li> </ul> </li> </ul>
異常音がする	<ul style="list-style-type: none"> <li>● カッターの刃が欠けている                             <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ 使用を中止し、販売店へ連絡する</li> </ul> </li> <li>● 材料がかたい                             <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ かたい材料を取り除く</li> </ul> </li> <li>● チョッパーボウル用ふたが、正しくセットされていない (P.14)</li> </ul>
運転ボタンが押せない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ロックが解除されていない (P.9)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ ロック解除ボタンを押しながら運転ボタンを押す</li> </ul> </li> </ul>

お手入れする



故障かな？
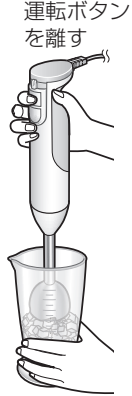
# 故障かな？(つづき)

症状	原因と処置
振動が大きい	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 材料が1回に作れる指定の量になっていない (P.12、14、16)</li> <li>● 材料が下ごしらえの指定の大きさ(サイズ)になっていない (P.12、P14)</li> <li>● 材料がかたい → かたい材料を取り除く</li> </ul>
運転が途中で止まる	<ul style="list-style-type: none"> <li>● モーターに負担がかかり、モーター過負荷保護機能が働いた → ブレンダーを材料に強く押し付けていた場合は、いったん運転ボタンを離してから材料にあて直し、再度運転ボタンを押す             <ul style="list-style-type: none"> <li>・材料に強く押し付けすぎない</li> </ul> </li> <li>● 上記以外の場合は、止まったままの状態から、次のようにして直す             <ol style="list-style-type: none"> <li>① 運転ボタンを離し、容器などから本体を取り出す</li> <li>② 電源プラグを抜く</li> <li>③ 材料を半分に減らす、または水分を加える             <ul style="list-style-type: none"> <li>・禁止材料を入れている場合は、禁止材料を取り除く</li> </ul> </li> <li>④ 再度、準備・運転させる (P.13、15、17)             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ブレンダーは材料に強く押し付けすぎない (例：ブレンダー)</li> </ul> </li> </ol> </li> </ul> <p>運転ボタンを離す</p>  <p>上記の処置をしても動かないときは、モーターが高温になっているためモーター過熱保護機能が働き、運転が止まることがあります。電源プラグを抜き、約30分以上休ませてから(本体の温度が下がってから)ご使用ください。それでも動かないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。</p>

# 別売部品

部品が破損した場合は、販売店などでお求めいただけます。(2020年7月現在)





部品名	部品番号
専用カップ 	AVE01-301
チョッパーボウル <b>MX-S302のみ</b> (チョッパーすべり止めなし) 	AMD00-137

パナソニックの家電製品直販サイト「パナソニック ストア」でもお買い求めいただけます。

パナソニックグループのショッピングサイト

 **Panasonic Store**

<https://jp.store.panasonic.com/>

MX-S302			MX-S102	
ブレンダー アタッチメント 使用時 	チョッパー アタッチメント 使用時 	泡立て器 アタッチメント 使用時 		
電源	交流100V 50 - 60 Hz			
定格消費電力	200 W	60 W	200 W	
定格時間	1分	2分	1分	
スピード制御	可変式			
安全装置	モーター過負荷保護機能 モーター過熱保護機能			
コードの長さ(約)	1.3 m			
大きさ(約) 本体 +アタッチメント (幅×奥行×高さ)	6.4×7.1× 41.0 cm	14.0×14.0× 37.6 cm	5.5×7.0× 48.0 cm	6.4×7.1× 41.0 cm
質量(約) 本体 +アタッチメント	0.9 kg	1.1 kg (チョッパーカッター 装着時)	0.9 kg	0.9 kg

●この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。また、アフターサービスもできません。

使い方・お手入れ・修理などは

■まず、お買い求め先へ  
ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	
電話	( ) -
お買い上げ日	年 月 日

修理を依頼されるときは

「故障かな?」(P.21~22)で  
ご確認のあと、直らないときは、  
まず電源プラグを抜いて、お買い  
上げ日と右の内容をご連絡ください。

●製品名	ハンドブレンダー
●品番	MX-S302・MX-S102
●故障の状況	できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。  
※修理料金は次の内容で構成されています。

**技術料** 診断・修理・調整・点検などの費用

**部品代** 部品および補助材料代

**出張料** 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 **6年**

当社は、このハンドブレンダーの補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年保有しています。


●転居や贈答品などでお困りの場合は、26ページのご相談窓口にご連絡ください。

## 「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をお願いします

家電情報をまとめて登録管理、便利なサービスを利用できます  
詳しくはこちら <https://club.panasonic.jp/aiyo/>



本体側面に表示してあるQRコードから登録して  
いただくと、品番登録と製造番号を入力する  
必要がなく、簡単に登録いただけます。

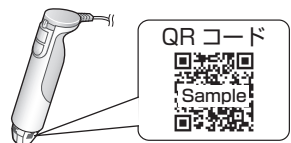

●QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

### 【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。



調理商品  
 使い方・お手入れなどのご相談窓口



フリーダイヤル  
**0120-878-694** 受付時間  
 9:00~18:00 (年中無休)

■上記電話番号がご利用いただけない場合

■FAX フリーダイヤル  
**0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan  
 Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787  
 Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)



修理に関するご相談窓口



フリーダイヤル  
**0120-878-554**



■上記電話番号がご利用いただけない場合

**03-6633-6700**

便利な修理サービスサイト

■FAX フリーダイヤル **0120-878-225**

<https://club.panasonic.jp/repair/>

- 掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。  
 (パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります)
- ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- 上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。

愛情点検

長年ご使用のハンドブレンダーの点検を!



こんな  
 症状はあり  
 ませんか

- 電源プラグやコードが異常に熱くなる。
- コードに傷が付いたり、通電しなくなったりする。
- 本体が変形したり、異常に熱くなったりする。
- 使用中に異常な回転音がある。
- 専用カップなどにひび割れなどができた。

ご使用  
 中止

事故防止のため、  
 使用を中止し、  
 コンセントから  
 電源プラグを  
 抜いて、必ず  
 販売店に点検  
 をご依頼くだ  
 さい。

パナソニック株式会社 アプライアンス社

〒525-8520 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-1号

© Panasonic Corporation 2020

Printed in China

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。  
 (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離れた本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。  
 (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、修理ご相談窓口にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、修理ご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。  
 (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷  
 (ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷  
 (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷  
 (ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷  
 (ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷  
 (ヘ) 本書のご添付がない場合  
 (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合  
 (チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 修理ご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

修理メモ

- ※ お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- ※ This warranty is valid only in Japan.

# Panasonic

持込修理

## ハンドブレンダー保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

※ 品番 お買い上げの 製品品番□に チェックして ください。	<input type="checkbox"/> MX-S302 <input type="checkbox"/> MX-S102
保証期間	お買い上げ日から <b>本体 1年間</b>
※ お買い上げ日	年 月 日 <b>見 本</b>
※ お客様	ご住所 お名前 電 話 (            ) -
※ 販売店	住所・販売店名 電 話 (            ) -

パナソニック株式会社 アプライアンス社

〒525-8520 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-1号 TEL(077)563-5211

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。

切  
取  
線